

## Serviceadresse

careware schweiz gmbh  
Kernserstrasse 31  
6060 Sarnen  
Schweiz  
Kundenservice: 00800 33 800 800  
kundendienst@careware.ch  
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung  
Version Mai 2011  
© careware schweiz gmbh



# DICHTUNGSBAND

## tesamoll® Classic E-Profile

Das Dichtungsband dient dazu,  
Fenster und Türen abzudichten.



## 01 EINLEITUNG

Mit dem Dichtungsband lassen sich Fenster und Türen gegen Wärme- und Kälteverlust abdichten. Das Dichtungsband ist selbstklebend, witterungsbeständig und im Bedarfsfall einfach wieder abzulösen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

## 02 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Das Dichtungsband ist für den privaten Gebrauch in Wohnungen und Einfamilienhäusern mit einem Innentemperaturbereich von 0 bis 50° bestimmt. Das Dichtungsband ist für Spalten von 1 bis 3,5 mm Breite geeignet. Es dichtet bis zu acht Jahre lang.  
Montagetemperatur: mindestens 5°C.

## 03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

 **HINWEIS**  
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

## 04 FUNKTIONSWEISE

Mit dem Dichtungsband lassen sich Fenster und Türen abdichten. Auf diese Weise wird der Ausgleich zwischen der Aussen- und der Innentemperatur gemindert. Des Weiteren dringt nach dem Abdichten weniger Lärm oder Staub in die Räume.

## 05 MONTAGE

### HINWEIS

Dieses Dichtungsband ist für Spalten von 1 bis 3,5 mm Breite geeignet.


### Vorbereitung

1. Entfernen Sie gegebenenfalls alte Dichtungen oder Dichtungsreste am Anbringungsort.
2. Reinigen Sie die Auflagefläche sorgfältig mit Brennspiritus.
3. Warten Sie, bis die Auflagefläche vollständig trocken ist.


### Anbringungsort

Die Wahl der Auflagefläche kann von Fenster zu Fenster oder Tür zu Tür variieren. Es wird empfohlen, das Dichtungsband auf dem beweglichen Teil des Fenster- oder Türrahmens wie folgt anzubringen.

- a) Bringen Sie auf der Scharnierseite das Dichtungsband auf der seitlichen Auflagefläche an, so dass das E-Profil von vorne erkennbar ist (**Abb. 1**).
- b) Bringen Sie auf den weiteren (Nicht-Scharnier-)Seiten das Dichtungsband aufliegend an, so dass von vorne die Oberfläche des Dichtungsbandes zu sehen ist (**Abb. 2**).

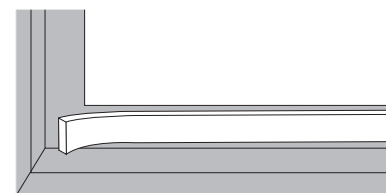

1

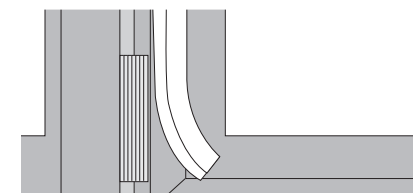

2

### Montage

1. Lösen Sie die Schutzfolie an einem Ende ab, ohne die Klebefläche zu berühren.
2. Kleben Sie das Ende des Dichtungsbands bündig an und drücken Sie es fest.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie nach und nach ab und drücken Sie das Dichtungsband laufend fest, bis die andere Kante erreicht ist.
4. Schneiden Sie das Dichtungsband bündig ab.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Seite des Rahmens.

Lüften Sie nach dem Abdichten regelmässig, um die Luftqualität zu optimieren.

## 06 AUFBEWAHRUNG

---

Bewahren Sie das Dichtungsband trocken und vor direkter Wärmeeinstrahlung geschützt auf.

## 07 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

---

Das Dichtungsband lässt sich im Bedarfsfall einfach wieder ablösen. Das Dichtungsband kann über den Hausmüll entsorgt werden.

## 08 LIEFERANTEN

---

### Lieferant

Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH  
Steinmattenstrasse 8  
79423 Heitersheim  
Deutschland

### Service

careware schweiz gmbh  
Kernserstrasse 31  
6060 Sarnen  
Schweiz